

FUJIFILM

DIGITAL CAMERA

X-T30II

FF210005

Kullanım kılavuzu

BL00005179-401 **TR**



İçindekiler

Birlikte verilen Aksesuarlar	2
Kullanım kılavuzu hakkında	2
Makine parçaları.....	3
Kamera göstergeleri	5
Elektronik vizör	5
LCDekran	7
İlk adımlar	9
Askının takılması	9
Objektifin takılması	9
Pil ve Bellek kartının takılması	10
Pilin doldurulması	12
Temel ayarlar	13
Çekim ve Gösterim hakkında temel bilgiler	14
Fotoğraf Çekme	14
Fotoğrafları Görüntüleme.....	15
Fotoğrafları Silme.....	15
Film kaydı ve gösterimi hakkında temel bilgiler	16
Filmleri çekme	16
Filmleri oynatma	17
Menülerin kullanımı	18
Kamera menüleri	18
Menü fihristi seçimi	19
Çekim menüleri (Fotoğraf)	20
Çekim menüleri (Video)	27
Gösterim menüsü	33
Temel ayarlar menüleri	34
Güvenliğiniz için	40

Ambalaj dahili aksesuarlar

Aşağıdaki aksesuarlar makinenin ambalaj dahilinde bulunmaktadır:

- Doldurulabilir batarya NP-W126S
- Gövde kapağı (makineye tutturulmuş)
- USB Kablo (yakl. 0,6 m)
- Omuz askısı
- Türkçe kullanım kılavuzu (bu kitapçık)

 Takım halinde aldığınız makinede bir objektif bulunması gerekir.


Kullanım kılavuzu

Ayrıntılı kullanım kılavuzu için:

<http://fujifilm-dsc.com/en-int/manual/>




Makine bölüm ve parçalarının adları

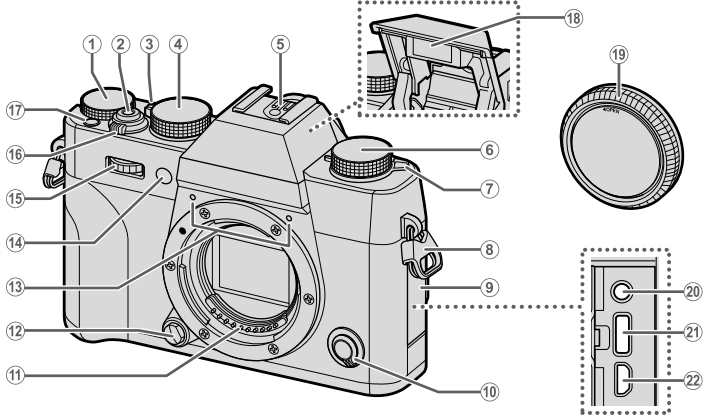

- ① Pozlama telafi tekerleği
- ② Deklanşör
- ③ Otomatik mod seçimi
- ④ Enstantane tekerleği
- ⑤ Flaş ayağı
- ⑥ Çekim modu tekerleği
- ⑦ $\frac{1}{2}$ (Flaş aç) kolu
- ⑧ Askı kulpu
- ⑨ Bağlantı yuvaları kapağı
- ⑩ Odak modu şalteri
- ⑪ Objektif temas noktaları
- ⑫ Objektif çözme tuşu

- ⑬ Mikrofon
- ⑭ AF-yardımcı ışık
- Otomatik çekim lambası
- Kontrol lambası
- ⑮ Öndeki ayar tekerleği
- ⑯ ON/OFF-kolu
- ⑰ Fn1-tuşu
- ⑱ Dahili Flaş
- Gövde kapağı
- ⑳ Mikrofon/uzaktan kumanda bağlantısı ($\varnothing 2,5$ mm)
- ㉑ USB-bağlantısı (Typ-C)
- ㉒ Micro-HDMI-bağlantısı (Typ D)

⚠ ㉒ En fazla 1,5m uzunluğunda bir HDMI kablosu kullanınız.

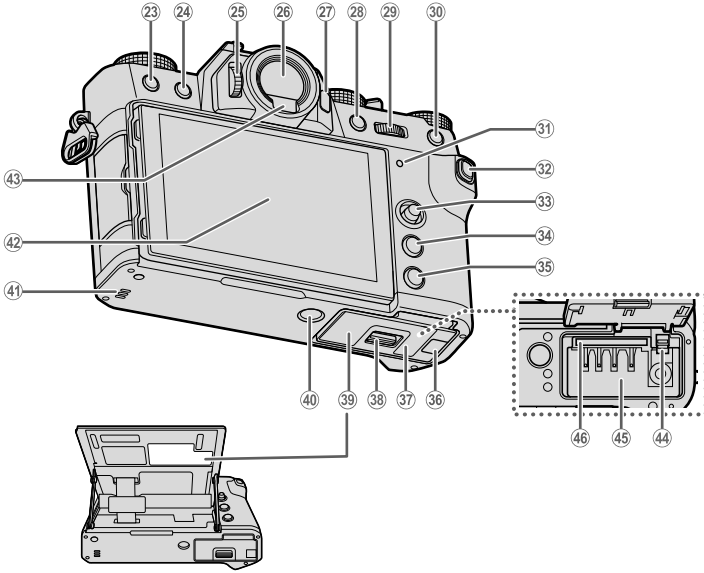

- 23 -Tuşu (Sil) (Gösterim modu)
- 24 -Tuşu (Gösterim)
- 25 Diyoptri ayarı
- 26 Elektronik vizör (EVF)
- 27 **VIEW MODE**-Tuşu
- 28 **AE-L**-Tuşu (Pozlama kilidi)
- 29 Arkadaki ayar tekerleği
- 30 **AF-L**-Tuşu (Netlik kilidi)
- 31 Gösterge lambası
- 32 **Q**-tuşu (Çabuk menü)
- 33 Odak kolu
- 34 **MENU/OK**-Tuşu
- 35 **DISP** (Gösterim)/**BACK**-Tuşu

- 36 Elektrik kablosu için kablo kanalı kapağı
- 37 Pil yuvası kapağı
- 38 Pil yuvası kapağı kilidi
- 39 Seri numara levhası
- 40 Tripod yivi
- 41 Hoparlör
- 42 LCD ekran
- 43 Dokunmatik ekran
- 44 Göz sensörü
- 45 Pil yuvası emniyeti
- 46 Bellek kart yuvası




39 CMIIT ID adlandırmalarını ve başka önemli bilgileri içeren seri numara levhasını çıkartmayınız.

Kamera Göstergeleri

Çekim sırasında standart ile dokunmatik menü arasında seçim yapabilirsiniz.

! Daha iyi anlatım amacı ile tüm göstergeler aynı anda betimlenmiştir.

Elektronik vizör

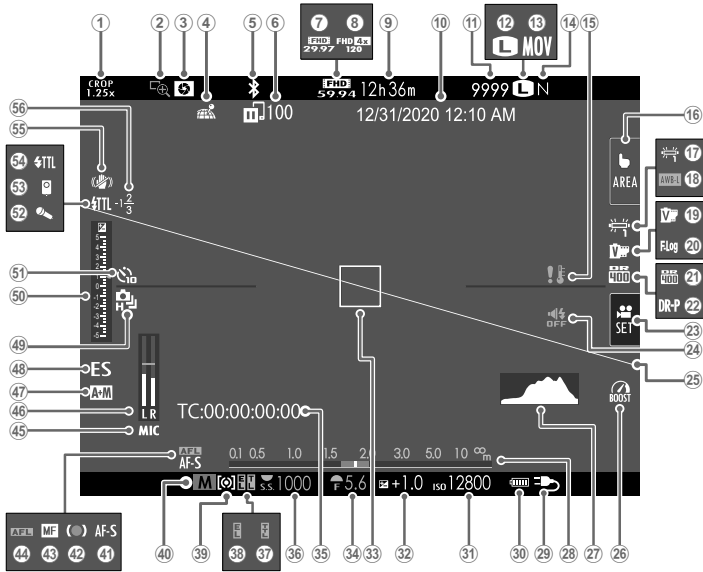


- | | |
|--|--|
| ① Krop faktörü | ②⑨ Güç beslenmesi |
| ② Odak kontrolü | ③⑩ Pil durumu göstergesi |
| ③ Alan derinliği ön izleme | ④⑪ ISO-Işık duyarlılığı |
| ④ Mekan bilgilerini yükleme durumu | ⑤⑫ Pozlama telafisi |
| ⑤ Bluetooth AÇIK/KAPALI | ⑥⑬ Odak ölçüm alanı |
| ⑥ Aktarma durumu | ⑦⑭ Diyafram |
| ⑦ Film kipi | ⑧⑮ Zaman şifresi |
| ⑧ Full-HD-video | ⑨⑯ Enstantane |
| ⑨ Kalan çekim süresi/geçmiş çekim süresi | ⑩⑰ TTL-kaydı |
| ⑩ Tarih ve saat | ⑪⑱ Pozlama kaydı |
| ⑪ Kalan çekim adedi ¹ | ⑫⑲ Pozlama ölçüm yöntemi |
| ⑫ Görüntü boyutu | ⑬⑳ Çekim modu |
| ⑬ Dosya formatı | ⑭㉑ Odak modu ² |
| ⑭ Görüntü kalitesi | ⑮㉒ Odak göstergesi ² |
| ⑮ Isı uyarısı | ⑯㉓ Manüel Odak göstergesi ² |
| ⑯ Dokunmatik modu | ⑰㉔ AF kaydı |
| ⑰ Beyaz dengesi | ⑱㉕ Mikrofon girişi ayarı |
| ⑱ Beyaz dengesi kilidi | ㉑㉖ Ses kayıt seviyesi ² |
| ⑲ Film benzetimi | ㉒㉗ AF+MF göstergesi ² |
| ⑲ F-Log kaydı | ㉓㉘ Obtüratör türü |
| ㉑ Devingen alan | ㉔㉙ Dizi çekim modu |
| ㉒ D alan önceliği | ㉕㉚ Pozlama göstergesi |
| ㉓ Filme optimize yönetim | ㉖㉛ Otomatik çekim |
| ㉔ Ses ve flaş gösterge | ㉗㉜ Mikrofon |
| ㉕ Yapay ufuk | ㉘㉝ Uzaktan kumanda |
| ㉖ Peformans artırıcı | ㉙㉞ Flaş modu (TTL) |
| ㉗ Histogram | ㉚㉟ Resim sabitleme modu ² |
| ㉘ Uzaklık göstergesi ² | ㉛㊱ Flaş pozlama telafisi |

1 9999 adetten fazla resim için yer olduğunda "9999" gösterilir.

2  **EKRAN AYARLARI** > **BÜYÜK GÖSTERGELER (EVF)** için **AÇIK** seçili olduğunda gösterilmez.

LCD-Ekran

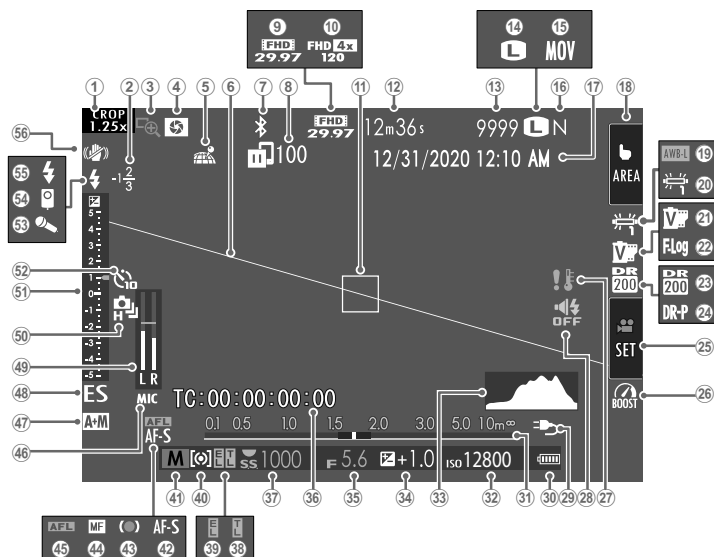

- | | |
|--|--|
| ① Krop faktörü | ②⑨ Güç beslenmesi |
| ② Flaş pozlama telafisi | ③⑩ Pil durumu göstergesi |
| ③ Odak kontrolü | ④⑪ Uzaklık göstergesi ² |
| ④ Alan derinliği ön izleme | ⑤⑫ ISO-Işık duyarlılığı |
| ⑤ Mekan bilgilerini yükleme durumu | ⑥⑬ Histogram |
| ⑥ Yapay ufuk | ⑦⑭ Pozlama telafisi |
| ⑦ Bluetooth AÇIK/KAPALI | ⑧⑮ Diyafram |
| ⑧ Aktarma durumu | ⑨⑯ Zaman şifresi |
| ⑨ Film kipi | ⑩⑰ Enstantane |
| ⑩ Full-HD-video | ⑪⑱ TTL-kaydı |
| ⑪ Odak ölçüm alanı | ⑫⑲ Pozlama kaydı |
| ⑫ Kalan çekim süresi/
geçmiş çekim süresi | ⑬⑳ Pozlama ölçüm yöntemi |
| ⑬ Kalan çekim adedi ¹ | ⑭㉑ Çekim modu |
| ⑭ Görüntü boyutu | ⑮㉒ Odak modu ² |
| ⑮ Dosya formatı | ⑯㉓ Odak göstergesi ² |
| ⑯ Görüntü kalitesi | ⑰㉔ Manüel Odak göstergesi ² |
| ⑰ Tarih ve saat | ⑱㉕ AF kaydı |
| ⑱ Dokunmatik modu ³ | ㉑㉖ Mikrofon girişi ayarı |
| ⑲ Beyaz dengesi kilidi | ㉒㉗ AF+MF göstergesi ² |
| ⑲ Beyaz dengesi | ㉓㉘ Obtüratör türü |
| ⑲ Film benzetimi | ㉔㉙ Ses kayıt seviyesi ² |
| ⑲ F-Log kaydı | ㉕㉚ Dizi çekim modu |
| ⑲ Devingen alan | ㉖㉛ Pozlama göstergesi |
| ⑲ D alan önceliği | ㉗㉜ Otomatik çekim |
| ⑲ Filme optimize yönetim | ㉘㉝ Mikrofon |
| ⑲ Peformans artırıcı | ㉙㉞ Uzaktan kumanda |
| ⑲ Isı uyarısı | ㉚㉟ Flaş modu (TTL) |
| ⑲ Ses ve flaş göstergesi | ㉛㊱ Resim sabitleme modu ² |

1 9999 adetten fazla resim için yer olduğunda "9999" gösterilir.

2 **EKRAN AYARLARI > BÜYÜK GÖSTERGELER (LCD)** için **AÇIK** seçili olduğunda gösterilmez.



3 Makine işlevleri dokunmatik olarak da açılabilir.

İlk adımlar

Makineyi işler hale getirmek için aşağıdaki talimatlara uyunuz:

Askının takılması


Askıyı, resimlerde gösterildiği gibi takınız.

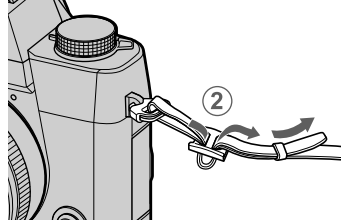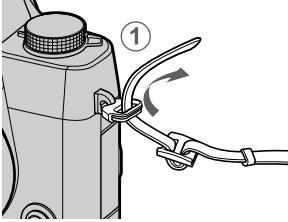

Objektifin takılması

FUJIFILM X bağlantılı objektifi, müteakip olarak anlatıldığı gibi takınız: Gövde kapağını ve objektifin arka kapağını


çıkartınız. Objektifi tutup, objektif ve makinede bulunan işaretler doğrultusunda (1) yerleşme sesini duyuncaya kadar döndürerek, makinedeki yuvasına yerleştiriniz (2).

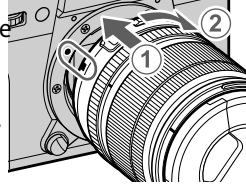

Objektifi çıkartmak

Objektifi çıkartmak için:
Makineyi kapatıp, objektifi çözme tuşunu basık tutarak (1) objektifi gösterildiği gibi döndürünüz (2).


⚠ Makineye toz girmesini önlemek için:
Objektif takılı olmadığında gövde kapağını takınız.

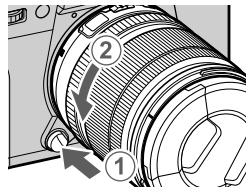

Pil ve Bellek kartının yerleştirilmesi



Pili ve bellek kartını aşağıda tarif edildiği gibi yerleştiriniz:

1 Pil yuvası kilidini itip, kapağı açınız.

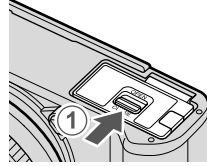

2 Pili yerleştiriniz.


Pili, emniyeti pil ile kenara iterek doğru yönde yerleştiriniz.

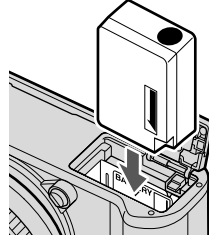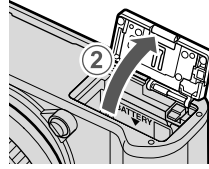

3 Bellek kartını yerleştiriniz.



Makinenin kullandığı SD-, SDHC- ve SDXC-Bellek kartları bu kitapçıkta "Bellek kartı" olarak adlandırılır.

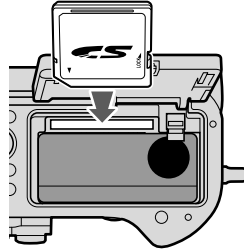


4 Pil yuvası kapağını kapatınız.

Pilin çıkartılması

Pili çıkartmak için pil yuvası kapağını açmadan önce makineyi, mutlaka kapatınız.


Pili çıkartmak için: Emniyeti kenara ittikten sonra pili, resimde gösterildiği gibi çıkartınız.

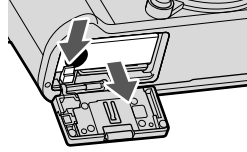

⚠ Yüksek sıcaklık ortamlarda kullanıldığında batarya ısınabilir. Batarya'yı çıkartırken dikkatli olunuz.

Bellek kartının çıkartılması

Bellek kartını yuvanın içine doğru itip, yavaşça parmağınızı çekiniz. Kartı çekip, çıkartabilirsiniz.

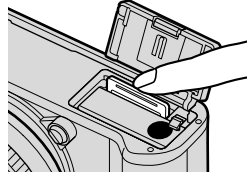


⚠

- Kartın ortasına basınız.
- İşlemi fazla hızlı veya baskılı yaptığınızda kart, dışarı fırlayabilir. Diğer parmağınız ile kartın fırlamasını engelleyiniz.

Pilin doldurulması

- Makine, USB vasıtası ile doldurulabilir. Üretici tarafından desteklenen bir işletim sisteminin olduğu ve USB bağlantısı olan bilgisayarlarda doldurma işlemi gerçekleşir.

Doldurma sırasında bilgisayarı açık bırakınız.

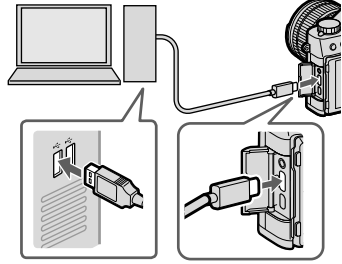

- Doldurmak için, makineyi kapatınız.
- 5 V/500 mA girişli doldurma işlemi yaklaşık 5 saat sürer.

- Gösterge lambası pil durumunu aşağıdaki gibi gösterir:

Gösterge lambası	Pil durumu
Açık	Pil dolar
Kapalı	Doldurma tamamlandı
Yanıp-söner	Pil arızası

- Bataryayı normal bir prizden doldurmak için BC-W126S (ayrı satılır) doldurma cihazını kullanınız.

Pil durumu göstergeleri

Doluluk durumu aşağıdaki gibi gösterilir:


	Pil çok az boşalmış.
	Pil, yaklaşık 80% dolu.
	Pil, yaklaşık 60% dolu.
	Pil, yaklaşık 40% dolu.
	Pil, yaklaşık 20% dolu.
(kırmızı)	Pil'in doluluğu düşük. En kısa zamanda doldurunuz.
(kırmızı)	Pil boşalmış. Makineyi kapatınız ve pili doldurunuz. (yanıp,söner))

Temel ayarlar

Makine ilk defa açıldığında lisan ve saat seçimini içeren bir iletişim penceresi açılır.


1 Makineyi açınız.

Lisan seçimi sayfası görünür.

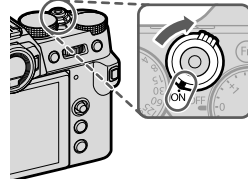

2 Bir lisan seçiniz.

„TÜRKÇE" seçip, MENU/OK tuşuna basınız.

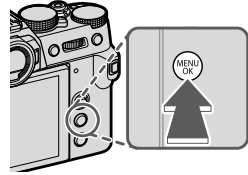

3 Ekrandaki talimatlara uyarak temel ayarları tamamlayınız.

Ayarlar yapıldığında ekranda çekim göstergesi görünür.



Pili uzun bir süre için makineden çıkarttığınızda makinenin saat ayarı sıfırlanır ve makine açıldığında, lisan seçimi sorulur.

İşlemdeki adımı atlamak


Adımı atlamak için DISP/BACK tuşuna basınız. Güvenlik sorusu sorulur; Atladığınız tüm adımlar makine tekrar açıldığında gündeme getirilmemesi için HAYIR seçiniz.




Fotoğraf çekme ve gösterme

Fotoğraf çekimi


- 1 Çekim işletimi tekerleğini
S (Tek kare) konumuna getiriniz.

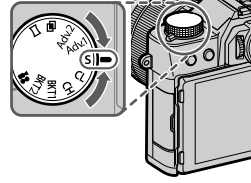

- 2 Mod seçim tekerleğini
•AUTO ayarına getiriniz.

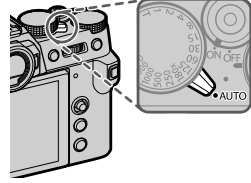

- 3 Deklanşöre yarım basarak
odaklama ve pozlamayı ayarlayınız.

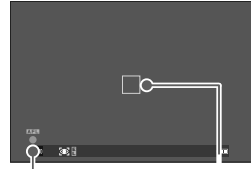


Odak
göstergesi

Odaklama
alanı

- **Fotoğraf makinesi odaklayabilirse**, iki kez bip sesi çıkarır ve odaklama alanı ile ölçüm alanı yeşil yanar.
 - **Fotoğraf makinesi odaklayamazsa**, odak karesi kırmızıya, döner ve **!AF** görüntülenir ve odak göstergesi beyaz renkte yanıp, söner.
- 4 Fotoğraf çekmek için deklanşöre, yumuşak bir biçimde sonuna kadar basın.

Resimleri görüntüleme

Resimleri tam karede görüntülemek için,  düğmesine basın.

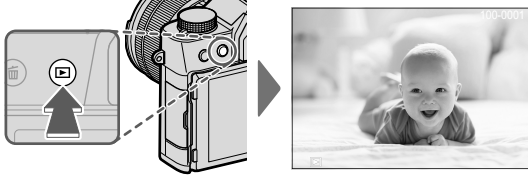

Odak kolunu sağa veya sola eğerek resimleri kayıt sırasına göre veya resimleri kayıt sırasının tersine göre izleyebilirsiniz. İstediğiniz kareye hızlı bir şekilde gitmek için odak kolunu eğik tutunuz.


 Öndeki ayar tekerleği veya dokunmatik yönetim ile de resimleri izleyebilirsiniz.

Resimleri silmek

Resimleri silmek için  tuşunu kullanınız.

 Silinen resimlerin kurtarılamayacağını unutmayın. İlerlemeden önce önemli resimleri bir bilgisayara veya başka bir depolama aygıtına kopyalayın.

1 Tek kare gösterim esnasında -tuşuna basın ve TEK KARE seçin.

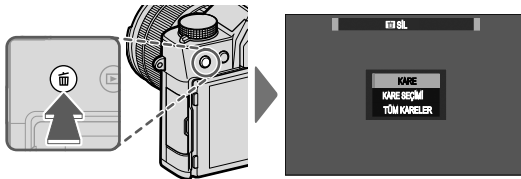


2 Bir resim seçip **MENU/OK**, tuşuna bastığınızda resim silinir.

- **MENU/OK** tuşuna basıldığı anda resim silinir; onaylama ekranı yoktur. Sildiğiniz resimlerden emin olunuz.
- **MENU/OK** tuşu ile ilave resimler de silinebilir. Silmek istediğiniz resmi ekrana getirip, **MENU/OK**, tuşuna basarak arka arkaya silebilirsiniz.


Video çekme ve gösterme

Film kaydetme


- 1 Çekim işletimi tekerleğini
• (Film) konumuna getiriniz.

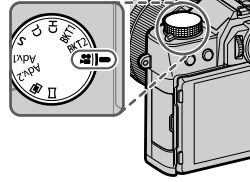

- 2 Mod seçim tekerleğini
• AUTO ayarına getiriniz.

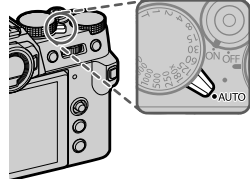

- 3 Deklanşöre basıp
Film çekimini başlatınız.
• Çekim sırasında (●) Çekim
göstergesi ve Kalan süre
gösterilir.

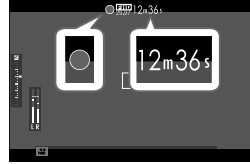

- 4 Kaydı sonlandırmak için deklanşöre tekrar basınız.
Bellek dolduğunda veya 29 dakika 59 saniye olan azami
süreye erişildiğinde kayıt otomatik olarak sonlanır.


❗ UHS 3 veya daha hızlı bellek kartları kullanınız.

Filmleri Görüntüleme

Filmler, gösterim sırasında  simgesi ile gösterilirler. Odak kolunu aşağı doğru eğerek gösterimi başlatınız.




Bir film görüntülenirken aşağıdaki işlemler gerçekleştirilebilir:

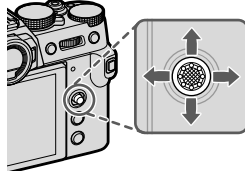


Odak kolu	Tek kare gösterim	Oynatmayı başlat 	Oynatmayı duraklat
Üst	—	Oynatmayı sonlandır	
Alt	Oynatmayı başlat	Oynatmayı duraklat	Oynatmayı sürdür
Sol/Sağ	Başka resimlere geç	Oynatma hızını ayarlama	Tek kare ileri/geri atla

Oynatma sırasında ilerleme ekranda gösterilir.

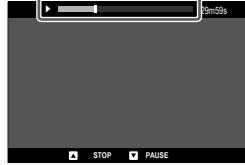

Menüler


MENU/OK tuşuna basarak seçenek listelerini açınız.

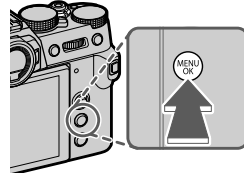


Menülerin kullanımı

Fotoğraf ve video çekimlerinde ve gösterimlerinde farklı menüler gösterilir.

Çekim

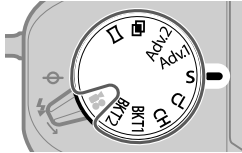

Fotoğraf çekimi: Mod seçim tekerleği (Video) ayarı haricinde

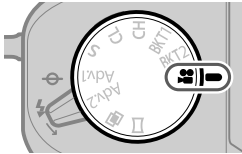

Video çekimi: Mod seçim tekerleği (Video) ayarında



Gösterim




Gösterim



Menü seçimi

Menülerde dolaşmak:

1 MENU/OK, tuşuna basarak seçenek listelerini açınız.

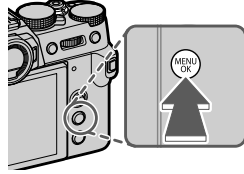

2 Odak kolunu sola eğerek açılı listeyi vurgulayınız.



fihrist

3 Odak kolunu yukarı veya aşağı eğerek istediğiniz işlevi içeren fihristi vurgulayınız.

4 Odak kolunu sağa eğerek sağ taraftaki listeye geçiniz.

 Ön tekerlek ile Menü seçimi yapabilir veya başka Menüye geçebilirsiniz; arka tekerlek ile Menü seçeneklerini vurgulayabilirsiniz.

Çekim menüleri (Fotoğraf)



ve sembolleri ile işaretlenmiş noktalar

hem fotoğraf hem de video çekimlerinde sunulur. Bir menüde yapılan değişiklikler, diğer menü için de geçerlidir.

RESİM KALİTESİ AYARI

Resim kalitesi ayarlarına erişmek için, gösterim sırasında MENU/OK tuşuna basıp, (RESİM KALİTESİ AYARI) seçiniz.

Ayar	Açıklama
RESİM BÜYÜKLÜĞÜ	Resimlerin kaydedileceği görüntü boyutunu ve en/boy oranını seçin.
RESİM KALİTESİ	JPEG sıkıştırma oranı seçin veya RAW çekimleri açın veya kapatın.
RAW-ÇEKİMLER	RAW çekimler için tercihleri seçin.
FİLM BENZETİMİ	Renk skalası ve ton değeri alanı seçiniz.
MONOKROM	FİLM BENZETİMİ > A ACROS ve B MONOKROM ile çekilmiş fotoğraflar için bir monokrom renk tonu seçiniz.
KUMLANMA ETKİSİ	Kumlanma ekleyiniz.
RENK KROM ETKİSİ	Kırmızı, sarı ve yeşil tonlar gibi çok doygun olmaya eğilimli olan renk tonlarını yansıtılma alanını artırınız.
RENK KROM FX MAVİ	Renk tonlarında mümkün olan mavi tonların yansıtılma alanını artırınız.
BEYAZ DENGESİ	Beyaz dengesini doğal veya yapay ışık kaynağına göre ayarlayınız.
DİNAMİK ALAN	Fotoğraflar için bir dinamik alan seçiniz.
D-ALAN ÖNCELİĞİ	Kontrast zengini konuların çekiminde parlak ve gölge alanlardaki kayıpları azaltır ve doğal bir izlenim sağlar.

Ayar	Açıklama
TON EĞRİSİ	Ton eğrisi ile parlaklık veya gölgelerin görünümünü daha sert veya daha yumuşak olarak ayarlayabilirsiniz.
RENK	Renk yoğunluğunu ayarlayın.
KESKİNLİK	Ana hatları keskinleştirin veya yumuşatın
YÜKSEK ISO	Yüksek ISO ile çekilmiş fotoğraflarda kumlanmayı azaltın.
BERRAKLIK	Parlaklıklar ve gölgelerdeki renk tonlarını mümkün olduğu kadar az değiştirirken resim keskinliğini artırınız.
UZUN SÜRELİ POZLAMA	Uzun süreli pozlamalarda lekelenme etkisi azaltılır.
OBJEKT.MOD TERCİH	Küçük diyaframlarda eğme ile oluşan kısıtlı keskinlik kaybını azaltınız.
RENK HACMİ	Renk verimi için mümkün olan renk hacmini seçiniz.
PİKSEL EŞLEME	Resimlerde parlak lekeler görüldüğünde bu işlevi kullanınız.
KİŞİSEL AYARI DÜZENLE/KAYDET	Sıkça tekrarlanan çekim durumları için kişisel kullanıcı ayarı kayıtlı edebilirsiniz.
KİŞİSEL AYAR OTOM. GÜNCELLE	Ayarlamaları yansıtmak için kişisel ayarlamaların otomatik olarak güncellenmesini seçiniz.
 ADAPTÖR AYARI	Ayrı satılan FUJIFILM M MOUNT ADAPTER ile takılabilen M objektif ayarları yapınız.

AF/MF-AYARI

Odak ayarlarını görmek için çekim gösterimi sırasında MENU/OK tuşuna basıp fihristte  (AF/MF-AYARLARI) seçiniz.

Ayar	Açıklama
ODAK ALANI	Odaklama alanı seçiniz.
AF MODU	Odaklama alanının büyüklüğünü seçiniz.
AF-C KİŞİSEL AYAR	Odak modu için SÜREKLİ AF seçili olduğunda izleme tercihlerini seçiniz.
AF-MODU DIKEY KAYIT	Dikey çekimlerde kullanılan odak kipi ve odaklama alanının yatay çekimdekilerden ayrı olarak kayıt edilmesini belirleyiniz.
AF-NOKTALARI GÖSTERGESİ 	AF MODU için "ALAN" veya "GENİŞ/İZLEME" seçili olduğunda netleştirme alanlarının gösterilip, gösterilmeyeceğini seçiniz.
ODAK NOKTASI ADEDİ	Odak noktası seçimi için mümkün olan odak noktası sayısını seçiniz.
ÖN-AF	Makinenin, deklanşöre yarım basılmadan da sürekli odaklama yapmasını ayarlayınız.
 YARDIMCI IŞIK	AF yardımcı ışığı açabilirsiniz.
YÜZ/GÖZ TANIMI AYARI	Odaklama ve pozlama için insan yüzlerine, arka plana nazaran öncelik tanınmasını seçiniz.
AF+MF	Odaklama kilitli olduğu halde odak halkası ile odaklama yapılır.
MF YARDIMCISI	MF modunda odaklamanın nasıl gösterileceğini seçiniz.
ODAK KONTROLÜ	Odak halkası MF modunda döndürüldüğünde, göstergede seçili odak alanına otomatik olarak zoom yapılır.

Ayar	Açıklama
NOKTA-AE ve ODAKL. KİLİDİ	Nokta ölçümün, seçili odak çerçevesini ölçmesini seçiniz.
  HIZLI AF	Odak kilidi gibi işlevlerin yüklendiği bir tuşa, manüel odaklama modunda basıldığında makinenin hangi odaklama yöntemi ile çalışacağını belirleyiniz.
  ALAN DERİNLİĞİ TAKSİMİ	Alan derinliği için bir skala seçiniz.
DEKLANŞ./ODAK. ÖNCELİĞİ	Makine odaklanamadığında da çekim yapılmasını belirleyiniz.
  AF ALAN .SINIRLAMASI	Mümkün olan odak mesafeleri alanını sınırlayarak daha hızlı odaklama elde edebilirsiniz.
  DOKUNMATİK EKRAN MODU	Dokunmatik yönetimde yapılabilecek işlemleri seçiniz.

ÇEKİM AYARLARI

Çekim ayarlarını görmek için çekim gösterimi sırasında **MENU/OK** tuşuna basıp fihristte **☐ (ÇEKİM AYARLARI)** seçiniz.

Ayar	Açıklama
KONU SEÇİMİ	Konuya göre ayarlama yapınız.
DRIVE-AYARI	Çekim işletimi seçiniz.
HDR	Makine, farklı pozlamalar ile yapılan üç çekimden tek bir resim oluşturur.
SPOR VİZÖR MODU	Ekranın ortasındaki resim kesiti ile çekim yapınız.
ÇEKİM ÖNCESİ ES 	Deklanşöre tam basıldığında elektronik deklanşör ile dizi çekim yapılmasını belirleyiniz.
OTOMATİK ÇEKİM	Otomatik çekimde gecikme zamanını seçiniz.
OTOMATİK ÇEKİM KAYDI	AÇIK tercihinde seçili otomatik çekim ayarı çekimden sonra veya makine kapatıldığında bile etkin kalır.
OTOMATİK ÇEKİM GÖSTERGESİ	AÇIK seçili olduğunda otomatik çekim lambası, otomatik çekimlerde yanar.
ZAMANLAYICI İLE ARALIKLI ÇEKİMLER	Ayarladığınız zaman dilimlerinde aralıklı çekimler yapabilirsiniz.
POZLAMA TELAFİLİ, ARALIKLI ÇEKİMLER	Çekimler arasında, pozlamanın fazla farklı olmasını önlemek için AÇIK seçerek pozlamayı otomatik olarak ayarlayabilirsiniz.
AE-ÖLÇÜMÜ	Pozlamanın nasıl ölçüleceğini seçiniz.
DEKLANŞÖR TÜRÜ	Bir obtüratör türü seçiniz.
TİTREŞİM AZALTMA	Florasen ve benzer ışık altında resimlerde ve göstergelerdeki titreşimin azaltılmasını seçiniz.
IS MODU	Resim sabitleme sistemini açma tercihi yapınız.
ISO	Makinenin ışık duyarlılığını seçiniz.
📱 KABLOSUZ İLETİŞİM	Akıllı telefon veya tablet bilgisayar ile kablosuz iletişim sağlayınız.

FLAŞ AYARLARI

MENU/OK tuşuna basıp **1**(FLAŞ AYARLARI) seçiniz.

Ayar	Açıklama
FLAŞ İŞLEVİ AYARLARI	Flaş yönetimi, flaş kipi veya eşzamanlama seçiniz veya flaş gücünü değiştiriniz.
KIRMIZI GÖZ DÜZELT.	Flaş tarafından oluşturulan kırmızı gözleri düzeltiniz.
TTL-KİLİT kipi	Bir TTL kilit modu seçiniz.
LED- IŞIK AYARI	Flaş cihazındaki LED video ışığının (mevcut ise) fotoğraf çekimi sırasında gözlerde ışık yansımaları oluşturmak için veya AF yardımcı ışık olarak kullanılacağını seçebilirsiniz.
YÖNETİCİ AYARI	Makinenin flaşı Fujifilm optik uzaktan yönetim için yönetici olarak kullanıldığında, grupları seçiniz.
KANAL AYARI	Yönetici ve yönetilen flaşlar arasındaki iletişim kanalını seçiniz.

FİLM AYARLARI

MENU/OK tuşuna basıp  (FİLM AYARLARI) seçiniz.

Tercih	Açıklama
VIDEO MODU	Film çekim ayarlarını yapınız.
DOSYA FORMATI	Bir video formatı seçiniz.
FULL HD ÇEKİMLER	Yüksek hızlı Full-HD çekim ayarları yapınız.
 SABİTLEME MODU	Sallanma kaynaklı bulanıklığın önlenmesi için görüntü sabitleme.
 SAB. MOD. ARTIR	Görüntü sabitleme sisteminin basamağını seçiniz.
SES AYARI	Video filmlerde ses ayarı.
MİKROFON/ UZAKTAN KUMANDA	Mikrofon/Uzaktan kumanda için bağlantıyı ayarlayınız.

Çekim menüleri (Video)



ve sembolleri ile işaretlenmiş noktalar hem fotoğraf hem de video çekimlerinde sunulur. Bir menüde yapılan değişiklikler, diğer menü için de geçerlidir.

FİLM AYARLARI

MENU/OK tuşuna basıp (FİLM AYARLARI) seçiniz.

Tercih	Açıklama
VIDEO MODU	Film çekim ayarlarını yapınız.
VERİ FORMATI	Bir video veri formatı seçiniz.
FULL HD-ÇEKİMLER	Full HD video çekim ayarları yapınız.
FİLM KES HIZLI	Film kesimi 1,29 : 1 büyüklük oranı ile sabitlenir.
F-Protokol ÇEKİMİ	F-Log kaydının faal olmasını seçiniz.
4K-FİLM ÇIKIŞI	4K çekiminin nasıl yapılacağını ve HDMI çıkış yapılmasını belirleyiniz.
FULL HD-VIDEO ÇIKIŞI	Full HD çekiminin nasıl yapılacağını ve HDMI çıkış yapılmasını belirleyiniz.
BİLGİ GÖSTERİMİ HDMI ÇIKIŞI	HDMI cihazlarının makinedeki bilgileri vermelerine karar veriniz.
4K HDMI- BEKLEME KALİTESİ	Bekleme sırasında çıkışın bağlı HDMI cihazlarına 4K niteliğinden Full HD niteliğine geçmesi belirlenir.
HDMI-ÇEKİM YÖNETİMİ	Film çekimine başlandığında veya bitirildiğinde makinenin HDMI cihazlara başlama veya bitme sinyali göndermesini belirleyiniz.
AE ÖLÇÜMÜ	Makinenin pozlamayı nasıl ölçeceğini seçiniz.
SABİTLEME MODU	Sallanma kaynaklı bulanıklığın önlenmesi için görüntü sabitleme.
ISO	Makinenin ışık duyarlılığını seçiniz.

Tercih	Açıklama
ZEBRA AYARI	Olası fazla parlaklıklar film modu göstergesinde çarpaz çizgiler biçiminde gösterilir.
ZEBRA BASAMAĞI	Çarpaz çizgilerin parlaklık seviyesini seçiniz.
FİLME OPTİMİZE YÖNETİM 	Ayarlar, ayar tekerlekleri ve dokunmatik ekran ile yapılır.
KONTROL LAMBASI	Video çekimi sırasında yanacak olan lambayı seçiniz. (Kontrol ışığı veya AF yardımcı ışık). Lambanın sürekli yanması veya yanıp-sönmesini de belirleyiniz.
 KABLOSUZ İLETİŞİM	Akıllı telefon, tablet veya başka cihazlar ile bağlantı kurun.

GÖRÜNTÜ KALİTESİ AYARLARI

Görüntü niteliği ayarlarını göstermek için, video çekim göstergeleri sırasında MENU/OK tuşuna basınız ve  (RESİM NİTELİĞİ AYARLARI) seçiniz.

Tercihler	Açıklama
 FİLM BENZETİMİ	Bu tercih, video çekimlerinde çeşitli film türleri etkilerinin benzetimi için kullanılır.
 MONOKROM	FİLM BENZETİMİ >  ACROS ve  MONOKROM ile çekilmiş videolar için bir monokrom renk tonu seçiniz.
 BEYAZ DENGESİ	Beyaz dengesini doğal veya yapay ışık kaynağına göre ayarlayınız.
 DİNAMİK ALAN	Film çekimleri için dinamik alan seçimi yapılır.
 TON EĞRİSİ	Parlaklıklar ve gölgelerin görünümü bir eğri vasıtası ile ayarlanır ve böylece daha keskin veya daha yumuşak görünürler.
 RENK	Renk yoğunluğu ayarlanır.
 KESKİNLİK	Hatların yumuşak veya keskin olması içindir.
 YÜKSEK-ISO	Yüksek duyarlılık ile çekilen resimlerde kumlanmayı azaltınız.
 PARAZİT AZALTMA	Resimler arasındaki kumlanmayı azaltmak için AÇIK seçiniz .
 ÇEVRE IŞIĞI DENGELMESİ	AÇIK seçildiğinde, film çekimi sırasında kenarlara doğru ışık azalması dengelenir.
 ADAPTÖR AYARI	Ayrı satılan FUJIFILM M MOUNT ADAPTER ile takılabilen M objektif ayarları yapınız.

AF/MF-AYARLARI

AF/MF ayarlarını göstermek için, video çekim göstergeleri sırasında MENU/OK tuşuna basınız ve **RESİM NİTELİĞİ** (AYARLARI) seçiniz.

Tercihler	Açıklama
 ODAKLAMA ALANI	Odaklama alanı seçiniz.
 ODAK MODU	Makinenin nasıl odaklanacağını seçiniz.
 AFMODU	Odak alanı büyüklüğünü seçiniz.
 AF-C KİŞİSEL AYARLAR	C odaklama kipinde çekilen videolarda odaklama takibi seçilir.
  YARDIMCI IŞIK	AF desteği için yardımcı ışığı açabilirsiniz.
 YÜZ/GÖZ TANIMI	Odaklama ve pozlama için insan yüzlerine, arka plana nazaran öncelik tanınmasını seçiniz.
 MF-YARDIMCISI	El ile odaklamada odaklamanın nasıl gösterileceğini seçiniz.
 ODAK KONTROLÜ	Odak halkası MF modunda döndürüldüğünde, göstergede seçili odak alanına otomatik olarak zoom yapılır.
  HIZLI-AF AYARLARI	Odak kilidi gibi işlevlerin yüklendiği bir tuşa, manüel odaklama modunda basıldığında makinenin hangi odaklama yöntemi ile çalışacağını belirleyiniz.
  ALAN DER.TAKS.	Alan derinliği için bir skala seçiniz.
  AF ALANI SINIRLAMA	Mümkün olan odak mesafeleri alanını sınırlandırarak daha hızlı odaklama elde edebilirsiniz.
  DOKUNMATİK MOD	Yapılacak çekim işlemlerini dokunmatik olarak yapınız.
ODAK DENETLEME KİLİDİ	Video çekim başladığında odak zoom işlevinin etkin olmasını seçiniz.

SES AYARLARI

Ses ayarlarını göstermek için, video çekim göstergeleri sırasında MENU/OK tuşuna basınız ve  (SES AYARLARI) seçiniz.

Tercihler	Açıklama
DAHİLİ MİKROFON AYARI	Dahili mikrofon için ses kayıt seviyesi belirlenir.
HARİCİ MİKROFON AYARI	Harici mikrofon için ses kayıt seviyesi belirlenir.
MİKROFON GİRİŞİ AYARLARI	Mikrofon girişine takılan donanımın türünü ayarlayın.
MİKROFON SINIRLAMA	Mikrofonda, çok yüksek sesli sinyallerden kaynaklanan cızırtıları azaltır.
RÜZGAR FİLTRESİ	Çekim sırasında rüzgar sesinin bastırılması seçilir.
ALÇAK GEÇİŞ FİLTRESİ	Bir yüksek geçiş filtresini açarak alçak frekanslı sesleri azaltabilirsiniz.
KULAKLIK SES SEVİYESİ	Kulaklığın ses seviyesi ayarlanır.
MİKROFON/ UZAKTAN KUMANDA	MİKROFON/UZAKTAN KUMANDA girişine takılan cihazın bir ses cihazı veya bir uzaktan kumanda olduğunu belirleyiniz.

ZAMAN AYARI

Zaman ayarlarını göstermek için, çekim göstergeleri sırasında MENU/OK tuşuna basınız ve **TC** (ZAMAN AYARI) seçiniz.

Tercihler	Açıklama
ZAMAN GÖSTERGESİ	Zamanın hem çekimde hem de gösterimde gösterilmesi için AÇIK seçiniz
BAŞL. ZAMANI AYARI	Zaman göstergesinin başlangıcını seçiniz.
SAYAÇ AYARI	Sayacın yalnızca video çekimlerinde veya istikrarlı olarak çalışmasını seçiniz.
KARE EKSİLTME (DF)	Kare eksiltme işlevini açabilirsiniz.
HDMI-ZAMAN ÇIKIŞI	Zaman göstergesinin HDMI cihazlara verilmesini belirleyiniz.

Gösterim seçenekleri listesi

Gösterim kipinde **MENU/OK** tuşuna bastığınızda gösterim seçenekleri listesi açılır.

Tercih	Açıklama
RAW DÖNÜŞÜMÜ	RAW resimlerin başka format kopyalarını oluşturun.
SİL	Tek, çok veya tüm resimleri silebilirsiniz.
KESİM	Resmin kesilmiş bir kopyasını oluşturun.
KÜÇÜLT	Resmin küçük bir kopyasını oluşturun.
KORU	Resimleri, kaza ile silmelere karşı koruyunuz.
DÖNDÜR	Resimleri gösterimde döndürebilirsiniz.
KIRMIZI GÖZ DÜZELT	Portre çekimlerinde kırmızı gözleri gideriniz.
SES KAYDI	Fotoğraflara ses kaydı eklenmesini seçiniz.
DEĞERLENDİRME	Resimleri yıldızlar ile değerlendiriniz.
AKTARMA SIRALAMASI	Akıllı telefon veya tablet'e yüklemek için resim seçiniz.
KABLOSUZ İLETİŞİM	Akıllı telefon veya tablet'e bağlantı kurunuz.
OTOM.GÖSTERİM	Resimleri otomatik bir gösteride, gösteriniz.
FOT.KİTABI YARDIM.	En sevdiğiniz resimlerden fotoğraf albümü oluşturunuz.
PC OTOM. KAYIT	Kablosuz iletişim ile resimleri bilgisayara aktarınız.
BASKI SİPARİŞİ (DPOF)	DPOF uyumlu baskı makineleri için baskı siparişi oluşturunuz.
instax BASKI	Tercihi Fujifilm Instax SHARE-makinelerinde resim basınız.
KENAR ORANI	Televizyonların resimleri nasıl göstereceğini belirleyiniz.

Temel ayarlar menüleri

KİŞİSEL AYARLAR

MENU/OK, tuşuna basıp  (AYARLAR) > KİŞİSEL seçiniz.

Tercih	Açıklama
BİÇİMLE	Bellek kartlarını biçimleyiniz.
TARİH/SAAT	Makinenin saatini ayarlayınız.
ZAMAN FARKI	Evinizdeki saati, gittiğiniz yerin saati ile değiştiriniz.
 言語/LANG.	Başka bir lisan seçiniz.
 BENİM SAYFAM AYARLARI	 (BENİM SAYFAM) işlevinde kişisel tercihlerden oluşan bir sayfanın ayarlarını yapabilirsiniz.
 BENİM SAYFAM AYARLARI	 (BENİM SAYFAM) işlevinde kişisel tercihlerden oluşan bir sayfanın video ayarlarını yapabilirsiniz.
SENSÖR TEMİZLEME	Makinenin sensöründen tozları gideriniz.
SES VE FLAŞ	Yasak olan ortamlarda hoparlör, flaş, otomatik çekim lambası ve yardımcı ışık kapatılır.
SIFIRLA	Çekim veya ana menüdeki tercihleri standart değerlere alınız.
DÜZENLEME	Ürünün model numarasını ve diğer sertifikaların elektronik kopyalarını gösterebilirsiniz.

SES AYARLARI

MENU/OK, tuşuna basıp, **[Z] AYARLAR > SES AYARLARI** seçiniz.

Tercih	Açıklama
AF SİNYAL SESİ	Fotoğraf makinesi odaklama yaparken çıkartılacak seslerin düzeylerini ayarlayın.
OTOM. ÇEKİM SİNYAL SESİ	Otomatik çekim seslerin düzeylerini ayarlayın.
SES HACMİ	Makinenin çalışmasında çıkartılacak seslerini ayarlayın.
DEKLANŞÖR SESİ	Deklanşöre basıldığında çıkan sesin hacmini ayarlayın.
ÇEKİM SESİ	Elektronik obtüratör sesinin niteliğini belirleyiniz.
GÖSTERİM SESİ	Film oynatma için ses düzeyini ayarlayın.

EKRAN AYARLARI

MENU/OK, tuşuna basıp **[Z](AYARLAR) > EKRAN AYARLARI** seçiniz.

Tercih	Açıklama
GÖSTERME MODU AYARI	Göz sensörü, EVF ve LCD ekranın görüntü modlarını ayarlayınız.
EVF AYDINLIK	Vizör aydınlığını ayarlayınız.
EVF RENK	Vizör renklerini ayarlayınız.
EVF RENK AYARI	Elektronik vizörün renk verimini ayarlayınız.
LCD AYDINLIK	Ekran aydınlığını ayarlayınız.
LCD RENK	Ekran renklerini ayarlayınız.
LCD RENK AYARI	Ekran renk verimini ayarlayınız.
İZLEME SÜRESİ	Resmin, çekimden sonra ne kadar süre gösterileceğini belirleyiniz.

Tercih	Açıklama
OTOM. DÖNDÜR	Ekrana ve vizördeki göstergelerin, makine ile birlikte dönmelerini belirleyiniz.
ÖN İZLEME/ MAN.BEYAZ DENGESİ	Pozlama ve/veya beyaz dengesini önceden izlemenin gösterilmesini belirleyiniz.
DOĞAL CANLI İZLEME	Etkilerinin ekranda görünebilir olmasını belirleyiniz.
F-Log GÖSTERGE YARDIMI	F-Log videoların çekim ve gösteriminde sesi düzeltilmiş bir ön izleme (BT.709 uyumlu) göstermek için AÇIK seçiniz..
ÇERÇEVE YARDIMI	Çekim kipi için yardımcı bölmeler seçiniz.
GÖSTERİMDE OTOM. DÖNDÜR	Dikey resimlerin ekranda otomatik olarak döndürülmesini belirleyiniz.
ODAK ÖLÇME BİRİMİ	Odak mesafesi birimini seçiniz.
SİNEMA OBJEKTİFİ DİYAFRAMI	MXK serisinden tercih bir FUJINON objektif takıldığında makinenin diyaframı T-Diyafram veya diyafram sayısı olarak göstermesini belirleyiniz.
EKRAN AYARLARI	Gösterilen verilerin standart gösterimini belirleyiniz.
BÜYÜK GÖSTERGELER (EVF)	Vizördeki göstergeleri büyütme için AÇIK seçiniz.
BÜYÜK GÖSTERGELER (LCD)	Ekrandaki göstergeleri büyütme için AÇIK seçiniz.
BÜYÜK GÖSTERGELER AYARI	BÜYÜK GÖSTERGELER (EVF veya LCD) için AÇIK seçildiğinde, gösterilen göstergeleri seçiniz.
ZITLIK AYARI BİLGİLERİ	Ekrana kontrastı ayarlanır.
📷 Q - menü ARKA PLAN	Fotoğraf çekimlerinde kullanılacak Q Menü arka planını seçiniz.
🎥 Q - menü ARKA PLAN	Video çekimlerinde kullanılacak Q Menü arka planını seçiniz.

TUŞ / TEKERLEK AYARLARI

MENU/OK, tuşuna basıp **[A] (AYARLAR) > TUŞ / TEKERLEK AYARLARI** seçiniz.

Tercih	Açıklama
ODAK KOLU AYARLARI	Odak kolunun işlevlerini seçiniz.
[A] HIZLI ERİŞİM İŞLE/ KAYIT	Hızlı erişim sayfasında gösterilecek olan fotoğraf öğelerinin seçimi.
[A] HIZLI ERİŞİM İŞLE/ KAYIT	Hızlı erişim sayfasında gösterilecek olan video öğelerinin seçimi.
İŞLEVLER (Fn)	İşlev tuşlarının işlevlerini belirleyiniz.
DEKLANŞÖR AF	Deklanşöre yarım basıldığında makinenin odaklama yapmasını belirleyiniz.
DEKLANŞÖR AE	AÇIK seçili olduğunda: Deklanşöre yarım basıldığında pozlama tutulur.
OBJEKTİFSİZ ÇEKİM	Objektif takılı olmadığında deklanşöre basılabilmesini belirleyiniz.
KARTSIZ ÇEKİM	Makinede kart olmadan deklanşöre basılabilme imkanını belirleyiniz.
ODAK HALKASI	Odak halkasının hangi yöne döndürüleceğini belirleyiniz.
ODAK HALKASI İŞLETİMİ	Makinenin odak halkasının çevrilmesine nasıl tepki vereceğini belirleyiniz.
AE/AF KİLİTLEME MODU	Bu işlevde "Pozlama kilidi" ve/veya "Odak kilidi" ile görevlendirilen tuşun davranışı belirlenir.
AWB KİLİDİ MODU	Otomatik beyaz dengesi kilidi (AWB) ile görevlendirilmiş olan işlev tuşunun davranışını belirleyiniz.
DIYAFRAM HALKASI AYARI (A)	Diyafram A konumunda olduğunda öndeki ayar tekerleğinin diyafram ayarı için kullanılması belirlenir.
DIYAFRAM AYARI	Diyafram halkasız objektifler kullanıldığında diyaframı belirleme yöntemi seçimi.
DOKUNMATİK AYARLAR	Dokunmatik kullanımı açın veya kapatın.

GÜÇ AYARLARI

MENU/OK, tuşuna basıp **[Z] (AYARLAR) > GÜÇ AYARLARI** seçiniz.

Tercih	Açıklama
OTOM. KAPAT	Kullanılmadığında, makinenin ne kadar süre sonra kendiliğinden kapanmasını belirleyiniz.
PERFORMANS	Güç sarfiyatı ayarları yapınız.
EVF/LCD-PERFORMANSI	PERFORMANS > YÜKSEK BAŞARIM seçili olduğunda EVF ve LCD davranışları buna göre ayarlanır.

VERİ KAYIT AYARLARI

MENU/OK tuşuna basıp, **[Z] TEMEL AYARLAR > VERİ KAYIT AYARLARI** seçiniz.

Tercih	Açıklama
KARE SAYISI	Yeni bir bellek kartı takıldığında numaralandırmanın baştan başlamasını belirleyiniz.
ORJİNAL RESMİ KORU	KIRMIZI GÖZ DÜZELTME işlevi ile çekilmiş olan resimlerin işlenmemiş kopyalarını kayıt etmek için AÇIK seçiniz.
VERİ ADINI İŞLE	Veri adı takısını değiştirebilirsiniz.
DOSYA ADI	Dosya oluşturma ve çekilen resimlerin kayıt edileceği dosyayı seçmek için kullanılır.
TELİF HAKKI BİLGİSİ	Telif hakkı bilgileri çekim anında, EXIF eklentileri biçiminde resim verilerine eklenebilir.

BAĞLANTI AYARLARI

MENU/OK, tuşuna basıp  **BAĞLANTI AYARLARI** seçiniz.

Tercih	Açıklama
Bluetooth AYARLARI.	Bluetooth ayarları yapınız.
PC OTOM. KAYIT	Bilgisayar bağlantısı ayarları yapınız.
instax BASKI AYARLARI.	Ayrı satılan Fujifilm instax baskı makinelerine bağlantı ayarlarını yapınız.
BAĞLANTI MODU	Harici cihazlara bağlantı kurma ayarları.
USB-GÜÇ KAYNAĞI AYARLARI	Makine bir USB kablo ile bilgisayar veya başka cihazlara bağlandığında güç beslenmesi yapılmasını belirleyiniz.
GENEL AYARLAR	Kablosuz ağlara bağlantı ayarları.
BİLGİLER	Makinenin MAC adresi ve Bluetooth adı gösterilir.
KABLOSUZ AYARLAR GERİ	Kablosuz ayarları standart ayarlara döndürebilirsiniz.

Güvenliğiniz için

Kullanmadan önce bu notları mutlaka okuyunuz

Güvenlik Notları

- Fotoğraf makinenizi doğru kullandığınızdan emin olun. Kullanmadan önce bu güvenlik notlarını ve Kullanıcı Kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu güvenlik notlarını okuduktan sonra güvenli bir yerde saklayın.

Simgeler Hakkında

Aşağıda gösterilen simgeler bu belgede simgeyle gösterilen bilgiler yok sayılırsa ve sonuç olarak ürün yanlış kullanılırsa oluşabilecek yaralanma veya hasarın şiddetini göstermek için kullanılmıştır.

	UYARI	Bu simge, bilgi yok sayılırsa ölüm veya yaralanmayla sonuçlanabileceğini gösterir.
	DİKKAT	Bu simge, bilgi yok sayılırsa kişisel yaralanma veya malzemenin hasar görmesiyle sonuçlanabileceğini gösterir.

Aşağıda gösterilen simgeler uyulması gereken talimatların türünü belirtmek için kullanılmıştır.

	Üçgen simgeler bu bilgilerin dikkat gerektirdiğini ("Önemli") söyler.
	Diagonal çubuklu dairesel simgeler belirtilen eylemin yasaklanması ("Yasaklanmış") olduğunu söyler
	Ünlem işaretiyle içi dolu daireler gerçekleştirilmesi gereken ("Gerekli") bir eylemi gösterir.

Bu üründeki simgeler (aksesuarlar dahil) şu anlamları taşırlar:

	AC (Dalgalı akım)
	DC (Doğru akım)
	Koruma sınıfı II (Ürün, çifte izolasyon ile korunmaktadır)

UYARI

	Bir sorun oluşursa fotoğraf makinesini kapatın , pili çıkarın ve AC güç adaptörünün bağlantısını kesin veya prizden çıkarın. Duman yayarken, normal olmayan bir koku yayarken veya başka bir anormal durumdayken fotoğraf makinesini kullanmaya devam etme yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. FUJIFILM satıcınıza başvurun.
	Su veya yabancı nesnelerin fotoğraf makinesine girmesine izin vermeyin. Su veya yabancı maddeler fotoğraf makinesinin içine girerse, fotoğraf makinesini kapatın, pili çıkarın ve AC güç adaptörünün bağlantısını kesin veya prizden çıkarın. Fotoğraf makinesini kullanmaya devam etme yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. FUJIFILM satıcınıza başvurun.

 UYARI

 Banyoda veya duşta kul- lanmayın	Fotoğraf makinesini banyoda veya duşta kullanmayınız. Bu, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
 Parça- lamayın-	Fotoğraf makinesini kesinlikle değiştirmeye veya parçalarına ayırmaya çalışmayın (kasasını kesinlikle açmayın) . Bu önleme uyulmaması yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
 İçteki parçaları elleme- yin	Kasa düşerek veya kazayla kırılıp, açılırsa, açığa çıkan parçalara dokunmayın. Bu önleme uyulmaması, hasar gören parçalara dokunularak elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir. Yaralanmamaya veya elektrik çarpmasına dikkat ederek pili hemen çıkarın ve danışmak için ürünü satın aldığınız yere götürün.
	Bağlantı kablosunu değiştirmeyin ısıtmayın veya lüzumsuz bir şekilde bükmeyin ya da çekmeyin ve bağlantı kablosunun üzerine ağır nesneler yerleştirmeyin. Bu eylemler kabloya zarar verebilir ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Kablo zarar görürse, FUJIFILM satıcınıza başvurun.
	Fotoğraf makinesini sabit olmayan bir yüzeye yerleştirmeyin. Bu, makinenin düşmesine veya devrilmesine yol açabilir ve yaralanmaya neden olabilir.
	V Hareket halindeyken kesinlikle fotoğraf çekmeye çalışmayın. Yürürken veya araç sürerken fotoğraf makinesini kullanmayın. Bu, düşmenize veya trafik kazası geçirmenize neden olabilir.
	W Fırtınalı havalarda fotoğraf makinesinin metal parçasına dokunmayın. Yıldırım düşmesinden oluşan akım elektrik çarpmasına neden olabilir.
	Pili belirtildiği şekilde kullanın. Pili kılavuzda gösterildiği şekilde takın.
	Pili ısıtmayın, değiştirmeyin veya parçalarına ayırmayın. Pili düşürmeyin veya darbelerle maruz bırakmayın. Pili metalik ürünlerle birlikte saklamayın. Bu eylemlerden herhangi biri pilin patlamasına veya akmasına neden olabilir ve sonuç olarak yangına veya yaralanmayla neden olabilir.
	Yalnızca bu fotoğraf makinesi ile kullanılması belirtilen piller veya AC güç adaptörlerini kullanın. Gösterilen güç kaynağı voltajından farklı voltajları kullanmayın. Diğer güç kaynaklarının kullanımı yangına yol açabilir.
	Pil akarsa ve sıvı gözlerinize derinize veya kıyafetinize temas ederse etkilenen alanı temiz suyla yıkayın ve tıbbi yardım alın veya hemen bir acil numarasını arayın.
	Şarj cihazını burada belirtilenler dışındaki pilleri şarj etmek için kullanmayın. Birlikte verilen şarj cihazı yalnızca fotoğraf makinesiyle verilen pil türüyle kullanılm içindir. Şarj cihazının klasik pilleri veya diğer şarj edilebilir pil türlerini şarj etmek için kullanılması pilin akmasına, aşırı ısınmasına veya patlamaya yol açabilir.
	Bir kişinin gözüne çok yakında flaş patlatırsanız görme arızaları oluşabilir. Özellikle çocuk ve bebek çekimlerinde dikkat ediniz.

DİKKAT

	Fotoğraf makinesini yağlı, dumanlı, buharlı, nemli veya tozlu yerlerde kullanmayınız. Bu, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
	Bu fotoğraf makinesini aşırı sıcak yerlere maruz bırakmayın. Fotoğraf makinesini kapalı araçlarda veya doğrudan güneş ışığı gelen yerlerde bırakmayın. Bu, yangına neden olabilir.
	Fotoğraf makinesinin üzerine ağır nesneler koymayın. Bu, ağır nesnelerin devrilmesine veya düşmesine yol açabilir ya da yaralanmaya neden olabilir.
	AC güç adaptörü bağlıyken fotoğraf makinesini hareket ettirmeyin. Bağlantı kablосunu çekmeyin. Bu, güç kablосunun veya kabloların zarar görmesine ve yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.
	Fotoğraf makinesini veya AC güç adaptörünü bir bezle veya örtüyle kapatmayın veya sarmayın. Bu, ısının artıp kasanın bozulmasına veya yangına neden olabilir.
	Azıralı veya prize yerleşmeyen elektrik kablolarını kullanmayınız. Aksi halde bu durum yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
	Fotoğraf makinesini temizlerken veya fotoğraf makinesini uzun süre kullanmadığınızda, pili çıkarın ve güç adaptörünün bağlantısını kesin veya fişini çıkarın. Aksi halde bu durum yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
	Dolma işlemi bittikten sonra doldurma cihazını elektrikten ayırınız. Cihaz prize bağlı kalırsa yangın tehlikesi oluşabilir.
	Bellek kartını yuvasından çıkartırken kart, çok hızlı zıplayabilir. Bir parmağınız ile yavaşça çıkmasını sağlayınız. Dışarı fırlayan kart yaralanmalara yol açabilir.
	Makineye düzenli olarak bakım yaptırınız ve temizletiniz. Makinenin içinde oluşabilen toz birikimleri yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilirler. Bunun için Fujifilm temsilciliğine başvurunuz.
	Batarya doğru olarak yenilenmediğinde patlama tehlikesi olabilir. Yalnızca bu makine için üretilmiş olan bataryaları kullanınız.
	Bataryanın doğrudan güneş ışığı altına veya benzeri sıcaklığa maruz bırakılmaması gerekir.
	Bellek kartlarını küçük çocukların erişemeyecekleri bir yerde tutun. Bellek kartları küçük olduğundan çocuklar bunları yutabilir. Bellek kartlarını küçük çocukların erişemeyecekleri bir yerde sakladığınızdan emin olun. Çocuk bir bellek kartını yutarsa, tıbbi yardım alın veya bir acil numarayı arayın.
	Küçük çocukların erişiminden uzak tutunuz. Boyuna dolanabilen taşıma askısı ve görme bozukluğu yaratabilen flaş yaralanmalara yol açabilirler.
	Uçak veya hastahane personelinin talimatlarına uyunuz. Bu cihaz navigasyon veya tıbbi cihazların elektronik aksamını rahatsız edebilen dalgalar yaymaktadır.
	Yanıcı nesneler, patlayıcı gazlar veya toz bulunan yerlerde kullanmayın.

Pil ve Güç Kaynağı

Not: Fotoğraf makinesinde kullanılan pilin türünü kontrol edin ve uygun bölümleri okuyun.

⚠ UYARI: Pilin aşırı ısıcağa (Güneş, ateş vs.) maruz bırakılmaması gerekir.

Aşağıda pillerin düzgün kullanımı ve ömürlerinin nasıl uzatılacağı açıklanmaktadır. Yanlış kullanım pil ömrünü kısaltabilir veya akmasına, aşırı ısınmasına, yangına veya patlamaya neden olabilir

Li-iyon batarya

Fotoğraf makineniz şarj edilebilir Li-iyon pil kullanıyorsa bu bölümü okuyun.

Pil nakliye sırasında dolu değildir. Kullanmadan önce pili doldurun. Kullanmadığınız zaman pili kutusunda tutun.

Pil Hakkında Notlar

Kullanılmadığı zaman doluluk kademe kademe azalır. Pili kullanmadan bir veya iki gün önce doldurun.

Kullanılmadığında fotoğraf makinesi kapatılarak pil ömrü artırılabilir.

Pil kapasitesi düşük sıcaklıklarda düşer; boşalmış pil soğukta çalışmayabilir. Ilık bir yerde tam dolu bir yedek pil tutun ve gerekirse değiştirin veya pili cebinizde veya başka bir ılık yerde tutun ve yalnızca fotoğraf çekerken fotoğraf makinenize takın. Pili el ısıtıcıları veya diğer ısıtma aygıtlarıyla doğrudan temas edeceği bir yere yerleştirmeyin

Pili doldurmak

Birlikte verilen cihazda pili doldurun.

Dolma süreleri +10°(altında veya +35°(üzerindeki ortam sıcaklıklarında artabilir. 40°(ve üzerindeki sıcaklıklarda ve 0°(altındaki sıcaklıklarda pili doldurmaya teşebbüs etmeyin, pil dolmayacaktır

Tam dolu bir pili yeniden doldurmaya çalışmayın Doldurmadan önce pilin tamamen boşalması gerekmez.

Pil doldurulduktan veya kullanıldıktan hemen sonra dokunulduğunda sıcak olabilir. Bu normaldir

Pil Ömrü

Normal sıcaklıklarda, pil yaklaşık 300 kez yeniden doldurulabilir. Pilin doluğu t utma süresinin uzunluğunda fark edilir bir azalış, pilin hizmet ömrünün sonuna geldiğini ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

Saklama

Pil tam doluken uzun süre kullanılmadan bırakılırsa performansı etkilenebilir. Saklamadan önce pili bitirin. Fotoğraf makinesi uzun süre kullanılmayacaksa, pili çıkarın ve+ 15 °C ila +25°C arası ortam sıcaklığında kuru bir yerde saklayın. Aşırı sıcaklıklara maruz kalan yerlerde saklamayın.

Uyarılar: Pili Kullanma

- Kolye veya toka gibi metal nesnelerle birlikte taşımayın veya saklamayın
- Aleve veya ısıya maruz bırakmayın.
- Parçalarına ayırmayın veya değiştirmeyin.
- Yalnızca özel doldurma cihazları ile kullanın.
- Bozuk pilleri derhal kaldırınız.
- Düşürmeyin veya güçlü fiziksel darbe uygulamayın.
- Suya maruz bırakmayın.
- Temas noktalarını temiz tutun.
- Uzun süre kullanıldığında pil ve fotoğraf makinesi gövdesi dokunulduğunda sıcak olabilir. Bu normaldir.

Elden Çıkarma

Kullanılmış pilleri yerel düzenlemelere göre elden çıkarın.

Güç adaptörleri

- DC fişinin fotoğraf makinesine sıkıca bağlandığından emin olun.
- Adaptörün bağlantısını kesmeden önce fotoğraf makinesini kapatın. Adaptörün bağlantısını kablodan tutarak değil fişten tutarak kesin.
- Başka aygıtlarla kullanmayın.
- Parçalarına ayırmayın.
- Yüksek ısıya ve neme maruz bırakmayın.
- Güçlü fiziksel darbe uygulamayın.
- Kullanım sırasında adaptör uğulduyabilir veya dokunulduğunda sıcak olabilir. Bu normaldir.
- Adaptör radyo etkileşimine neden oluyorsa, alıcı anteni yeniden ayarlayın veya yeniden konumlandırın.

Fotoğraf Makinesini Kullanma

- Fotoğraf makinesini bulutsuz bir gökyüzündeki güneş gibi aşırı parlak ışık kaynaklarına doğrultmayın. Bu önleme uyulmaması fotoğraf makinesinin görüntü sensörüne zarar verebilir.
- Vizöre odaklanmış parlak güneş ışığı, vizörün elektronik ekran paneline (EVF) zarar verebilir. Elektronik vizörü güneşe yöneltmeyin.

Test çekimleri yapın

Önemli günlerde fotoğraf çekmeden önce (düğünlerde veya gezilerde) fotoğraf makinesinin normal çalıştığından emin olmak için bir sinama çekimi yapın ve sonucu değerlendirin. FUJIFILM şirketi ürünün düzgün çalışmaması sonucu oluşan hasarlardan veya kâr kaybından sorumlu tutulamaz.

Telif hakları üzerine...

Sadece kişisel kullanım amaçlanmadıkça, dijital fotoğraf makine sisteminiz kullanarak kaydedilen görüntüler sahibinin izni alınmadan telif hakkı yasalarını ihlal edecek şekilde kullanılamaz. Sadece kişisel kullanım amaçlandığında bile sahne gösterileri, eğlenceler ve sergiler ile ilgili bazı kısıtlamalar olabileceğini unutmayın. Kullanıcıların ayrıca, telif hakkı yasalarıyla korunan görüntü ve veriler içeren bellek kartlarının aktarımının da bu telif hakkı yasalarının izin verdiği kapsamda yapılabileceğini unutmamaları gerekir.

Dikkatli kullanım

Görüntülerin düzgün kaydedilmesini sağlamak için, görüntüler kaydedilirken fotoğraf makinesini darbelere ve fiziksel çarpmalara maruz bırakmayın.

Likit kristal

Ekran hasar görürse, likit kristalle temastan kaçınılmaya özen gösterilmelidir. Aşağıdaki durumlardan biri oluştuğunda belirtilen acil eylemi uygulayın:

- **Likit kristal derinize temas ederse**, alanı bir bezle temizleyin ve sonra sabun ve akan su ile tamamen yıkayın.
- **Likit kristal gözlerinize girerse**, etkilenen gözünüzü en az 15 dakika temiz su ile yıkayın ve sonra tıbbi yardım alın.
- **Likit kristal yutulursa**, ağzınızı suyla iyice durulayın. Çok miktarda su için ve kusmaya çalışın, sonra tıbbi yardım alın.

Ekran aşırı yüksek hassas teknolojiyle üretilmiş olsa da her zamana uyuma yanmayan pikseller içerebilir. Bu bir arıza değildir ve ürünle kaydedilen görüntüler etkilenmez.

Ticari Marka bilgileri

Dijital resim kesiti ve Digital Micro Prism FUJIFILM Corporation'ın ticari markasıdır. Burada bulunan yazı biçimleri sadece DynaComware Taiwan ine. tarafından geliştirilmiştir. Macintosh, QuickTime ve Mac OS Apple Inc.'in ABD'deki ve diğer ülkelerdeki ticari markalarıdır. Windows, Microsoft şirketler grubunun ticari markalarıdır. Adobe ve Adobe Reader, ABD ve/veya diğer ülkelerde Adobe Systems Incorporated'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. SDHC ve SDXC logoları SD-3C, LLC'nin ticari markalarıdır. HDMI logosu bir ticari markadır. YouTube, Google Inc.'in bir ticari markasıdır. Bu el kitabında değinilen diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. .

Elektrik etkileşimi

Bu fotoğraf makinesi hastane veya havacılık ekipmanlarıyla etkileşebilir. Fotoğraf makinesini hastanede veya uçakta kullanmadan önce hastane veya hava yolu personeline danışın.

Renkli TV sistemleri

NTSC (National Television System Committee) özellikle ABD, Kanada ve Japonya'da kullanılan bir renkli TV aktarma sistemidir. PAL (Phase Alternation by Line) ise özellikle Avrupa, Türkiye ve Çin'de kullanılan bir sistemdir.

Exif Print (Exif Version 2.32)

Exif Print, yazdırma sırasında fotoğraflarla depolanan bilgilerin en iyi renk üretimi için kullanıldığı yeni düzeltilmiş dijital fotoğraf makinesi dosya biçimidir.

ÖNEMLİ NOT: Yazılımı Kullanmadan Önce Okuyun

Lisanslı yazılımın tamamını veya bir kısmını ilgili denetim kuruluşlarının izni olmadan doğrudan veya dolaylı verme yasaklanmıştır.

Objektif ve diğer aksesuarlar

- Tripoda bağlamak için 4,5 mm veya daha kısa bir vida kullanınız.
- Üçüncü taraf üreticiler tarafından sunulan aksesuarların kullanılması nedeni ile oluşan hasarlardan ve performans kayıplarından Fujifilm sorumlu tutulamaz.

NOTLAR

Yangın ve elektrik çarpması zararlarından sakınmak için üniteyi yağmur ve neme maruz bırakmayınız.

Fotoğraf makinesini kullanmadan önce "Güvenlik Notlarını" lütfen okuyunuz ve anladığınızdan emin olunuz.

Elektrikli ve elektronik atık cihazların özel hanelerde elden çıkarılması hakkında

Avrupa Birliği, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn'da: Ürün veya kılavuz/garanti belgesi ve/veya ambalaj üzerinde bulunan bu sembol, bu ürünün evsel atık olarak elden çıkarılmayacağını ifade eder. Bunun yerine, elektrikli elektronik ekipmanların geri dönüştürüldüğü uygun bir toplama noktasına teslim edilmelidir. Bu noktaya ürünü doğru teslim bir edilmelidir. şekilde elden çıkartarak, ürün atığının çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesine katkıda bulunacağınızı unutmayın.



Piller veya aküler üzerindeki bu sembol, bu parçaların evsel atık olarak elden çıkarılmaması gerektiğini ifade eder.



Ekipmanınız kolayca çıkabilen piller veya aküler içeriyorsa, lütfen bunları da yerel yönetmeliklere uygun olarak ayrı ayrı elden çıkarın.

Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğal kaynakların korunmasına olacaktır. Bu ürünün geri dönüştürülmesi hakkında detaylı bilgi almak yardımcı için, yerel makamlara, evsel atık elden çıkarma merkezine veya ürünü satın aldığınız lütfen yere başvurun.

Avrupa Birliği, Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn dışındaki ülkelerde: Pilleri ve aküleri ile birlikte bu ürünü elden çıkarmak istiyorsanız, lütfen yerel makamlara danışın ve nasıl doğru bir şekilde atılacağını öğrenin.

Japonya'da: Bu simgeyi taşıyan pillerin ayrı atılması gerekir.



Li-ion

Makinenin bakımı hakkında:

Makine gövdesi: Makinenizi, her kullanımdan sonra yumuşak ve kuru bir bez ile temizlemeniz tavsiye edilir. Makine gövdesinde bulunan deri bölümlerin rengini değiştirebileceği için temizleme işleminde alkol veya diğer uçucu kimyasal malzemeler kullanmayınız. Makineye düşen sıvıları, derhal kuru ve yumuşak bir bez ile siliniz. Tozları, körüklü bir gereç ile objektif ve ekrandan uzaklaştırdıktan sonra makineyi, kuru ve yumuşak bir bez ile siliniz. Dirençli lekeleri, üstüne biraz mercek temizleme sıvısı damlatılmış bir mercek temizleme kağıdı ile dikkatlice siliniz. Objektif ve ekranın çizilmemesine dikkat ediniz. Objektif kapağını takınız.

Kablosuz (Wi-Fi) ve Bluetooth kullanan cihazlar: Tedbirler

Bu ürün, aşağıdaki AB yönetmeliklerine uygundur:

- RoHS-Yönetmelik 2011/65/EU
- RE-Yönetmelik 2014/53/EU

FUJIFILM Corporation, FF190001 telsiz tesisat türünün 2014/53/EU yönetmeliğe uygun olduğunu bildirir. Daha fazla bilgi için: https://dl.fujifilm-x.com/global/products/cameras/x-t30-ii/pdf/x-t30-ii_doc-olg.pdf

CE simgesi, bu ürünün AB (Avrupa Birliği) güvenlik, kamu sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması yönetmeliklerine uyumlu olduğunu taahhüt eder. ("CE" Conformite Européenne/ Avrupa'da uyarılılık kavramının kısaltılmışıdır).



Bu simge tele iletişimli olmayan ürünler ve AB yönetmelikleri ile uyumlu olan tele iletişim ürünleri için geçerlidir. (örn.: Bluetooth®).

ÖNEMLİ: Fotoğraf makinesinin dahili kablosuz vericisini kullanmadan önce aşağıdaki uyarıları okuyun.

① Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilmiş bir şifreleme işlevi içeren bu ürün, ABD ihracat Kontrolü Yönetmelikleri'ne tabidir ve ABD'nin ticari ambargo uyguladığı bir ülkeye ihraç edilemez veya yeniden ihracatı yapılamaz.

• **Azami frekans performansı (EIRP):**

WLAN: 3,35 dBm

Bluetooth: -3,92 dBm

- **Sadece bir kablosuz ağıın parçası olarak veya Bluetooth ile kullanın.** FUJIFILM, yetkisiz kullanımdan kaynaklanan hasarlardan sorumlu tutulamaz. İnsan hayatını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyebilecek medikal cihazlar veya buna benzer sistemler gibi yüksek seviyeli güvenilirlik gerektiren uygulamalarda kullanmayın. Aygıtı normal kablosuz ağlardan çok daha yüksek seviyede güvenilirlik gerektiren sistemlerde veya bilgisayarlarda kullanırken, güven-liğin sağlanması ve arızaların önlenmesi için her türlü tedbiri mutlaka alın.
- **Sadece satın aldığınız ülkede kullanın.** Bu aygıt, satın alındığı ülkede yürürlükte olan kablosuz ağ aygıtları yönetmeliklerine uygundur. Aygıtı kullanırken tüm yönetmeliklere uyun. FUJIFILM, farklı amir kanunlar altında kullanılmasından doğabilecek sorunlardan ötürü sorumlu tutulamaz.
- **Aygıtı manyetik olanlara statik elektrige veya radyo frekansına maruz kalan yerlerde kullanmayın.** Vericiyi, mikrodalga fırınların yakınında veya manyetik alanlara, statik elektrige ya da kablosuz sinyallerin alımını önleyebilecek radyo frekansı kaynaklarına maruz kalan yerlerde kullanmayın. Vericinin 2,4 GHz frekans bandı dahilinde işletilen diğer kablosuz aygıtların yakınında kullanılması karşılıklı parazite neden olabilir.
- **Kablosuz verici DSSS ve OFDM modülasyonu kullanan 2,4Hz bandında çalışır.**
- **Güvenlik:** Telsiz yöntemi ile verileri aktaran kablosuz ağı ve Bluetooth cihazların, kablolu ağlara nazaran daha dikkatli kullanılmaları gerekir.
 - Bilmediğiniz ağlara ve cihazınızda gösterildiği halde erişmeniz yasak olan ağlara bağlantı kurmayınız. Yalnızca erişim izniniz olan ağlar ile bağlantı kurunuz.
 - İlke olarak: kablosuz aktarımların üçüncü kişiler tarafından erişilebileceğini göz ardı etmeyiniz.

• **Aşağıdakiler hukuken yasak olabilir:**

- Cihazın parçalanması veya değiştirilmesi
- Sertifika etiketlerinin cihazda ayrılması

• Bu aygıt, ticari ve medikal cihazlarla, eğitim amaçlı cihazlarla ve kablosuz vericilerle aynı frekansta çalışır. Ayrıca, lisanslı vericilerle ve montaj hatları ya da benzeri uygulamalar için RFID izleme sistemlerinde kullanılan lisanssız özel düşük gerilim vericileriyle aynı frekansta çalışır.

• Yukarıda bahsedilen cihazlarla paraziti önlemek için aşağıdaki önlemlere uyun. Bu aygıtı kullanmadan önce RFID vericisinin çalışmadığını teyit edin. Aygıtın RFID izleme için kullanılan lisanslı vericilerde parazite neden olduğunu fark ederseniz, paraziti önlemek için derhal yeni bir çalıştırma frekansı seçin. Aygıtın düşük gerilimli RFID izleme sistemlerinde parazite neden olduğunu fark ederseniz FUJIFILM temsilcinize danışın.

• Bu cihazı bir uçağın içinde kullanmayınız. Makine kapalı olsa bile Bluetooth açık kalabilir. **BAĞLANTI AYARLARI > Bluetooth-AYARLARI > Bluetooth AÇ/KAPAT** için **KAPAT** seçerek Bluetooth kapatılır.

WLAN	
Standart	IEEE 802.11b/g/n (standart telsiz protokolü)
Çalışma frekansı (Ortalama)	2412 MHz-2462 MHz (11 Kanal)
Erişim protokolü	Altyapı
Bluetooth®	
Standart	Bluetooth Version 4.2 (Bluetooth Low Energy)
Çalışma frekansı (Ortalama)	2402 MHz-2480 MHz

Ürün adı: Dijital Fotoğraf Makinesi FUJIFILM X-30 II

Üretici adı: Fujifilm Corporation

Üretici adresi: Midtown West, 7-3, Akasaka 9-chome Minato-ku, Tokyo 107-0052, JAPAN

İmalat yeri: Jl. Raya Bogar km.35, Sukamaju Baru, Tapas Oepok 16455, Jawa Barat,

İthalatçı adı: FUJIFILM DIŞ TİCARET A.Ş.

İthalatçı adresi: Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Yolu Caddesi No 9

34218 Bağcılar/ İS TAN BUL

Tel. (0 212) 709 92 00

<https://www.fujifilmshop.com>

EEE Yönetmeliğine Uygundur.

EEE Complies with Directive.

Objektifi kullanmadan önce bu uyarıları muhakkak okuyunuz

Güvenlik bilgileri

- Fotoğraf makinenizi doğru kullandığınızdan emin olun. Kullanmadan önce bu güvenlik notlarını ve Kullanıcı Kılavuzunu dikkatlice okuyun.
- Bu güvenlik notlarını okuduktan sonra güvenli bir yerde saklayın.

Simgeler hakkında

Aşağıda gösterilen simgeler bu belgede simgeyle gösterilen bilgiler yok sayılırsa ve sonuç olarak ürün yanlış kullanılırsa oluşabilecek yaralanma veya hasarın şiddetini göstermek için kullanılmıştır.



UYARI

Bu simge, bilgi yok sayılırsa ölüm veya yaralanmayla sonuçlanabileceğini gösterir.



DİKKAT

Bu simge, bilgi yok sayılırsa kişisel yaralanma veya malzemenin hasar görmesiyle sonuçlanabileceğini gösterir.

Aşağıda gösterilen simgeler uyulması gereken talimatların türünü belirtmek için kullanılmıştır.



Üçgen simgeler bu bilgilerin dikkat gerektirdiğini ("Önemli") söyler.



Diagonal çubuklu dairesel simgeler belirtilen eylemin yasaklanmış ("Yasaklanmış") olduğunu söyler.



Ünlem işaretiyle içi dolu daireler gerçekleştirilmesi gereken ("Gerekli") bir eylemi gösterir.

UYARI



Suya batırmayın

Makineyi suya batırmayınız veya su ile temas ettirmeyiniz. Aksi halde yangın veya elektrik çarpması olabilir.



Parçalamayın

Makineyi dağıtmayınız (gövdeyi açmayınız). Aksi halde yangın veya elektrik çarpması olabilir veya yaralanmalara yol açabilir.



UYARI



İçteki parçaları ellemeyin

Kasa düşerek veya kazayla kırılıp, açılırsa, açığa çıkan parçalara dokunmayın. Bu önleme uyulmaması, hasar gören parçalara dokunularak elektrik çarpmasına veya yaralanmaya neden olabilir. Yaralanmamaya veya elektrik çarpmasına dikkat ederek pili hemen çıkarın ve danışmak için ürünü satın aldığınız yere götürün.



Fotoğraf makinesini sabit olmayan bir yüzeye yerleştirmeyin. Bu, makinenin düşmesine veya devrilmesine yol açabilir ve yaralanmaya neden olabilir.



Objektif veya makineden bakarken, doğrudan güneşe bakmayın. Aksi halde görme beceriniz hasar görebilir.



UYARI



Fotoğraf makinesini yağlı, dumanlı, buharlı, nemli veya tozlu yerlerde kullanmayınız. Bu, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir.



Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayınız. Güneş altında araba içi gibi çok sıcak yerlerde bırakmayınız. Bu, yangına neden olabilir.



Çocuklardan uzak tutunuz. Yaralanmalar oluşabilir.



Islak eller ile kullanmayınız. Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.



Karşı ışık çekimlerinde güneşin resim alanı dışında olmasına dikkat ediniz. Güneşin kare dahilinde veya yakınında olduğunda, güneşten gelen ışın demeti yangına veya yanmalara sebep olabilir.



Ürün uzun süre kullanılmadığında objektif kapağını takınız ve güneş ışığından koruyunuz. Aksi halde güneşten gelen ve objektifte demetlenen ışınlar yangına veya yanmalara sebep olabilir.



Tripoda bağlı olduğu sürece makine ve objektifi gezdirmeyiniz. Aksi halde ürün düşebilir ve yaralanmalara yol açabilir.

Sayın Müşterimiz,

Dünyanın en büyük fotoğraf şirketi olan FUJIFILM'in Türkiye mümessiliği olarak biz, ülkemizdeki fotoğraf sevgisini arttırmak için bütün gücümüz ile emek sarf etmekteyiz. FUJIFILM'in milyar dolarlık Ar-Ge harcamalarının neticesi olan yeni teknolojileri ve hizmetleri ülkemizde sunabilmek, bizim için kıvanç vericidir.

Mümessillik, toplu hizmet anlamına gelir.

1. Örneğin: Bir ürünün Türkçe kullanım kılavuzu veya teknik servis vasıtası ile ülke garantisiz olmadan Türkiye'de satılması, kanunen yasaktır. Bu hizmetleri sadece resmi mümessiller verebilir. Satılan bir ürünün anlatımını yapamayan sözde "dükkan"ın çağdaş hizmet verebilmesi, tabii ki mümkün olamaz.
2. Fujifilm Türkiye, bütün yetkili dijital bayilerini güncel eğitim programlarına tabi tutmaktadır.
3. Bütün Fujifilm ürünlerinde bir güvenlik hologramı vardır.
4. Buradaki amaç, alınan ürünün güvenli ve meşru olduğunu simgelemektir. Fujifilm Türkiye'nin sunduğu ürünler Avrupa standartlarında, kalitesinde ve fiyatlarında tüketiciye arz edilmektedir.

Bu sebeplerden dolayı FUJIFILM Türkiye mümessilliğinin sorumluluğu dışında bulunan veya yetkili bayiler haricinde edinilen ürünlere teknik hizmet ve servis hizmetleri verilmez.

Kayıt dışı ekonominin ülkemize ne kadar zarar verdiği açıktır. Lütfen, hepimiz bunun bilincinde olalım.

FUJIFILM Türkiye

FUJIFILM Corporation

FUJIFILM TÜRKİYE

FUJIFILM DIŞ TİCARET A.Ş.
Mahmutbey Mahallesi, Taşocağı Yolu Caddesi No: 9
34218 Bağcılar/ İSTANBUL
Tel.: (0 212) 709 92 00
<http://www.fujifilmshop.com>

© İşbu kullanım kılavuzunun tüm telif hakları FUJIFILM CORPORATION JAPAN şirketine aittir. Telif hakları yasası kapsamında bulunan bu nesriyattan hiçbir şekilde tamamen veya kısmen alıntı yapılamaz veya çoğaltılamaz. Aksi davranışlar için FUJIFILM CORPORATION JAPAN ve FUJIFILM TÜRKİYE şirketleri hukuki işlemde bulunurlar.

